


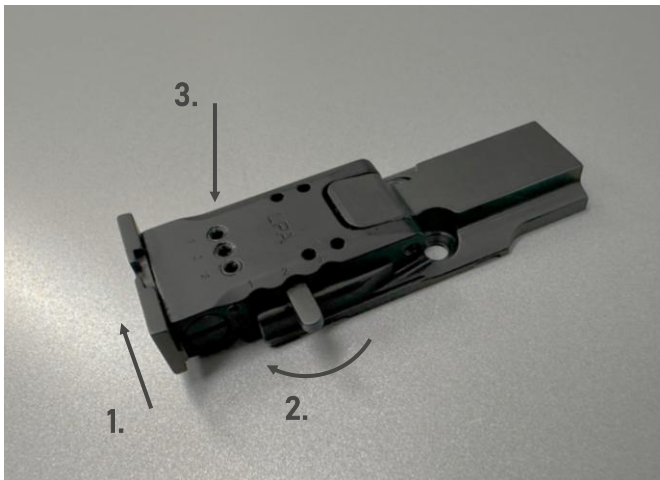

1. Heben Sie das Visier an

2. Wählen sie die gewünschte Position (1-3)

3. Justieren Sie die Höhe der Treffpunkte mit Hilfe der zur gewählten Position passenden Schraube (1-3)

Bitte beachten Sie:

Position 1: Größte Distanz | **Position 2:** Nahe Distanz | **Position 3:** Mittlere Distanz